LINK Mini Kids Series

Dětský tablet

Uživatelská příručka



7″ HD displej

4jádrový procesor

Přední a zadní kamera

Wi-Fi

Rozšiřitelná paměť (TF)


Rodičovská kontrola


Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC

Popis zařízení – přední a zadní strana

- Nabíjecí port USB-C (Type-C); slot pro paměťovou kartu TF (microSD); konektor pro sluchátka
- Displej; přední kamera; mikrofon; reproduktor; zadní kamera
- Tlačítko zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (–) a tlačítko napájení
- Dotykové pero (stylus)


Umístění ovládacích prvků:

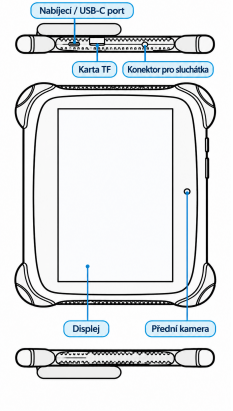

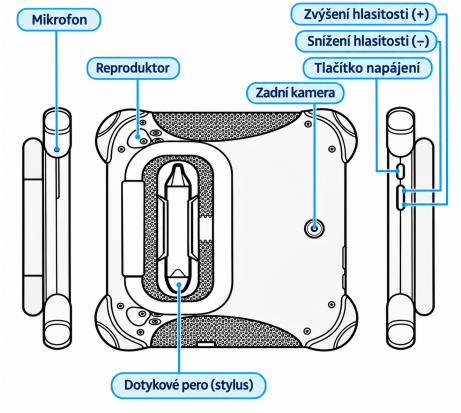

1. Vložení karty TF

Paměťovou kartu TF (microSD) vložte do příslušného slotu ve směru znázorněném na obrázku.



2. Zapnutí zařízení

- Zařízení má nevyjímatelný akumulátor.
- Pro zapnutí podržte tlačítko napájení po dobu 3–5 sekund.

3. Nastavení jazyka

- Otevřete hlavní nabídku → Nastavení → Systémová nastavení → Jazyk a způsob zadávání.
- Zvolte Jazyk a způsob zadávání → Jazyk → Přidat jazyk.
- Vyberte požadovaný jazyk, systém se automaticky vrátí do seznamu jazyků.

- Podržte ikonu za názvem jazyka a přetáhněte požadovaný jazyk na první místo.

4. SAR – specifická míra absorpce

- V zemích, kde platí limit SAR 2,0 W/kg, zprůměrovaný na 10 g tkáně, zařízení splňuje požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření při používání ve vzdálenosti 5 mm od těla.
- V zemích s limitem SAR 1,6 W/kg, zprůměrovaným na 1 g tkáně, zařízení splňuje požadavky při používání v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti 0 mm od těla.
- Informace o SAR jsou dostupné na adrese http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/.

5. Bezpečnostní pokyny

- Udržujte tablet ve vzdálenosti nejméně 15 cm od lékařských implantátů a zařízení pro regulaci srdečního rytmu. Nenoste jej v náprsní kapse.
- Nevystavujte zařízení a akumulátor přímému slunečnímu záření, topným tělesům, mikrovlnným troubám, troubám ani ohřívačům vody. Přehřátí akumulátoru může způsobit výbuch.
- Po dokončení nabíjení nebo pokud zařízení nenabíjíte, odpojte nabíječku od zařízení a ze zásuvky.
- Pokud je zařízení vybaveno nevyjímatelným akumulátorem, nepokoušejte se jej sami vyměnit. Mohli byste poškodit akumulátor nebo zařízení.
- Použití neschváleného či nekompatibilního napájecího zdroje, nabíječky nebo akumulátoru může způsobit požár, výbuch či jiná nebezpečí.
- Akumulátor nerozebírejte, neupravujte, nevkládejte do něj předměty ani jej neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Hrozí únik elektrolytu, přehřátí, požár či výbuch.
- Akumulátor neupusťte, nemačkejte, nepoškrábejte ani nepropichujte. Nevystavujte jej nadměrnému vnějšímu tlaku; hrozí vnitřní zkrat a přehřátí.
- Výrobce podle původního návodu nenese odpovědnost za nehody způsobené použitím nestandardního nabíjecího příslušenství.

Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je podle výrobce dostupné na: https://support.blackview.hk/download/2

6. Údržba

- Seznamte se s pokyny pro údržbu, aby bylo používání zařízení bezpečné a prodloužila se jeho životnost.
- Při otevírání zařízení a demontáži příslušenství postupujte podle pokynů v návodu; nepoužívejte jiné postupy.
- Chraňte tablet před pády, nárazy a otřesy. Hrubé zacházení může poškodit displej, desku plošných spojů i další citlivé součásti.
- K čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla ani čisticí prostředky. Použijte měkký bavlněný hadřík lehce navlhčený vodou nebo jemným mýdlovým roztokem.
- Objektiv fotoaparátu a displej čistěte čistým, suchým a měkkým hadříkem.

- Pokud se zařízení při používání chová neobvykle nebo zamrzne, podržte tlačítko napájení déle než 12 sekund, čímž vynutíte restart. U modelů s vyjímatelnou baterií může podle původního návodu pomoci její vyjmutí a opětovné vložení.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. Nenechávejte plně nabité zařízení dlouhodobě připojené k nabíječce.

7. Certifikační číslo

Certifikační číslo najdete v nabídce Nastavení → O tabletu → Certifikace.

8. Upozornění CE

Ochrana sluchu: Při používání sluchátek buďte opatrní. Nadměrná hlasitost může způsobit poškození sluchu.

Omezení v pásmu 5 GHz: Podle čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU je funkce WLAN při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150–5250 MHz omezena pouze na vnitřní použití v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Turecko, Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko.

Prohlášení: Zařízení podporující Wi-Fi 5 GHz splňují podle původního textu uvedené normy EU; zařízení bez této funkce nespadají do výše uvedeného omezení. Předmětem prohlášení je rádiové zařízení v souladu s příslušnými požadavky směrnice RED 2014/53/EU.

9. Výrobce

Výrobce: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd.
Adresa: 801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.

10. Požadavky na nabíjecí výkon

Výkon dodávaný nabíječkou musí být nejméně 2,5 W a nejvýše 10 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd. 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Link 1 Kids je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.aligator.cz/LINKMiniKids

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA
gpsr@adart.cz www.aligator.cz

CE