



Blackview Zeno 5

Návod k použití

Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního zařízení Blackview.


Aktuální informace, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách: www.aligator.cz a dále <https://support.google.com/android>.

Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení bez potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovoze se proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.

Ovládací prvky

1. Tlačítka ovládání hlasitosti
2. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
3. Reprodukory
4. Přední kamera
5. Konektor USB-C
6. Šuplík SIM karty
7. Konektor pro sluchátka jack 3,5mm

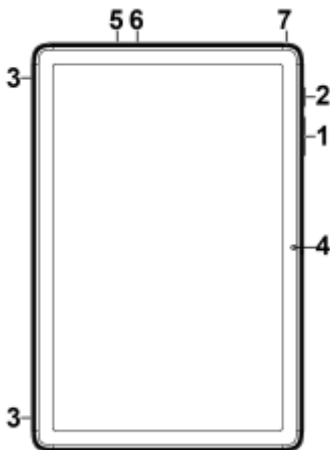

Vložení SIM karet

Vysuňte na boku zařízení opatrně šuplík na SIM karty / MicroSD kartu pomocí přiloženého nástroje tak, že hrot nástroje zatlačíte do dírky vedle šuplíku. Vložte jednu nebo dvě Nano SIM karty do volných pozic. Můžete také vložit paměťovou kartu Micro SD/TF namísto jedné SIM. Nakonec šuplík opatrně zasuňte zpět a krytku zatlačte pečlivě zpět namísto.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pro zapnutí stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Spuštění zařízení může chvíli trvat. Pro vypnutí tlačítko Zapnutí/Vypnutí stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a zařízení se vypne.

Telefonování

Ťkněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel podobná klávesnici běžného telefonu.

Zprávy

1. Ťkněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky nebo otevřete nabídku aplikací a zvolte položku **Zprávy**.
2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
3. Zvolte tlačítko vpravo dole na obrazovce.

4. Nyní můžete zadat příjemce a po té text zprávy

5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.

Použitá elektrozařízení, akumulátor a jeho bezpečné vyjmutí

Výrobek ani vestavěný li-ion akumulátor se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu! Po ukončení používání musí být předán k recyklaci či ekologické likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové sběrné místo nachází, případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Chcete-li akumulátor vyjmout, ujistěte se, že je vybitý, poté opatrně odlepte displej a rozeberte telefon. Akumulátor odpojte a opatrně vyjměte, přitom dbejte bezpečnostních opatření a používejte ochranné pomůcky – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu. V případě potřeby svěťte úkon odborníkovi. Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!



Nabíjení

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [15] wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [18] wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.



Prohlášení o shodě

Tímto Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd. 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ZENO 5 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.aligator.cz/zeno5.



Vysílací frekvence: 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz, 2,4 GHz

Max vysílací výkon: 2W.

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA, gpsr@adart.cz
www.aligator.cz