



ALIGATOR



Aligator Watch GPS

Návod k použití

OBSAH

Důležité pokyny	4
Ovládací prvky	6
Uvedení do provozu	7
Nabíjení	7
Zapnutí a vypnutí hodinek.....	7
Základy ovládání hodinek	8
Spojení hodinek s telefonem	9
Stažení aplikace GloryFitPro	10
Propojení hodinek s telefonem.....	11
Zobrazení naměřených dat v telefonu	12
Nastavení hodinek	13

Nastavení upozornění na hodinkách.....	13
Funkce telefonování a hudby v hodinkách	14
Jak telefonovat v hodinkách	14
Nastavení vzhledu ciferníku	16
Změna vzhledu ciferníku v hodinkách	17
Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci.....	17
Nastavení uživatelské funkce tlačítka ②	18
Nastavení rychlého ovládání a zkratk	19
Nastavení rozsvícení displeje zvednutím ruky a dotekem	20
Funkce Always ON displej	20
Záznam tréninku a polohy pomocí GPS v hodinkách nebo v aplikaci.....	21

Úprava osobních údajů	22
Vyhledání telefonu pomocí hodinek a naopak	23
Voděodolnost 5 ATM	24
Odstraňování problémů	25
Upozornění se nezobrazují na hodinkách	25
Hodinky se nepřipojují.....	26
Hodinky nelze nabít powerbankou	26
Bezpečnost a ekologie	27
Vestavěný akumulátor.....	27
Návod na bezpečné vyjmutí akumulátoru	27
Použitá elektrozařízení.....	28
Prohlášení o shodě.....	29

Děkujeme vám za zakoupení výrobku značky Aligator. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití vašich nových chytrých hodinek.


Důležité pokyny

- Zacházejte s výrobkem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte výrobek a příslušenství před extrémními teplotami.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani ho nevystavujte teplotám nad +60 °C hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor.
- Chraňte výrobek a příslušenství před pádem na zem.

- Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, nikdy výrobek ani příslušenství nerozebírejte.
- V letadle výrobek vypněte, pokud není výslovně povoleno jej používat.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s výrobkem hrály. Může obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Software i hardware je průběžně inovován. Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.

Další informace, návody a videonávody, jak nastavit chytré hodinky, naleznete na adrese:
<http://www.aligator.cz/awgps>

Ovládací prvky

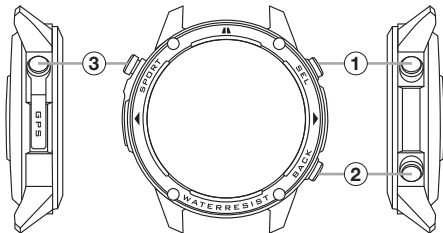

- ① Tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** a **Rozsvícení / Ztmavení** displeje
- ② Tlačítko **Zpět / Uživatelská funkce**
- ③ Tlačítko nabídky **Sporty** a měření tréninků / dlouhý stisk – **zastavení tréninku**

Uvedení do provozu

Nabíjení

Před prvním použitím hodinky nabijte pomocí přiloženého magnetického adaptéru, který se pomocí magnetů uchytlí ke kontaktům na zadní straně hodinek. Druhý konec adaptéru zapojte do vhodné USB zásuvky. Stav nabití baterie se zobrazí na displeji.

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí / vypnutí hodinek, stiskněte a přidržte tlačítko ①, dokud se hodinky nezapnou / vypnou. Vypnutí bude ještě třeba potvrdit na displeji telefonu.

Pokud je na displeji po zapnutí zobrazen QR kód, můžete jeho zobrazení zrušit dlouhým stiskem displeje.

Základy ovládání

Displej hodinek je standardně, kvůli úspoře baterie, ztmaven. Pro aktivaci displeje hodinek stiskněte libovolné tlačítko. Displej se po uplynutí krátké doby ztmaví sám nebo jej můžete ztmavit stiskem tlačítka ①.

Nabídku funkcí zobrazíte **posunutím prstu po displeji zprava doleva** (opačným pohybem se vrátíte zpět). Standardně je zobrazena seznam funkcí. Vybranou funkci vyberete ťuknutím na příslušnou ikonu v nabídce.

Posunutím prstu po displeji zdola nahoru můžete listovat popořadě obrazovkami jednotlivých funkcí a měřených hodnot.

Chcete-li se vrátit v nabídce o úroveň výš, stiskněte tlačítko ②, nebo přejeďte po displeji zleva doprava.

Pro rychlé zobrazení oznámení přejedte na hlavní obrazovce prstem zleva doprava (opačným pohybem se vrátíte zpět).

Pro rychlé ovládání a nastavení přejedte na hlavní obrazovce shora dolů (opačným pohybem se vrátíte zpět). Lze rychle přepínat režimy hodinek, nastavit jas, vibraci, a další.

Stiskem tlačítka ③ zobrazíte nabídku sportů a měření tréninkové aktivity.

Spojení hodinek s telefonem

Pro plné využití všech funkcí je třeba chytré hodinky bezdrátově propojit s aplikací v telefonu. Stáhněte a nainstalujte si do telefonu aplikaci **GloryFitPro**:

GloryFitPro



POZOR! Po instalaci a prvním spuštění bude třeba aplikaci povolit všechna oprávnění, o která budete několikrát požádáni, jinak nebude správně fungovat.

Pro přesnější záznamy a výpočet hodnot doporučujeme zadat vaše informace dle skutečnosti.

Po povolení veškerých oprávnění se otevře stránka s profilem. Zadejte vaše údaje – pohlaví, výšku, věk, atd. Nastavení dokončíte tlačítkem vespod s ikonou „**potvrzení**“.

Provedte propojení hodinek s telefonem:

1. V aplikaci přejděte na obrazovku nastavení hodinek ťuknutím na ikonu ve spodní části obrazovky.
2. Přiblížte hodinky těsně k telefonu a stiskněte tlačítko „**Přidat zařízení**“.
3. Aplikace zobrazí seznam nalezených zařízení.
4. Vyberte ťuknutím zařízení **Aligator Watch GPS**
5. Dojde ke spárování hodinek. Hotovo!

Zobrazení naměřených dat v telefonu

Po spárování hodinek s telefonem spusťte aplikaci **GloryFitPro** a ve spodní části obrazovky aplikace stiskněte první ikonu zleva.

Zobrazí se obrazovka s informacemi staženými z hodinek – počet kroků, spánek, záznam tepové frekvence, krevní tlak, okysličení krve, záznam tréninkových aktivit a další údaje. Po ťuknutí na kartu některé měřené veličiny si můžete prohlížet i záznamy zpětně za předchozí dny, případně si vybrat z kalendáře datum o kterém chcete zjistit informace.

Data se průběžně stahují z hodinek pomocí bezdrátového připojení, hodinky však musí být v dosahu telefonu – řádově několik metrů.

Nastavení hodinek

Hodinky se nastavují pomocí aplikace **GloryFitPro** v telefonu. Ve spodní části obrazovky aplikace ťukněte na ikonu se symbolem hodinek.

Nyní můžete provádět všechna nastavení hodinek, (změnu vzhledu ciferníku, alarmy, notifikace a mnoho dalších funkcí).

Nastavení upozornění na hodinkách

Důležitou funkcí hodinek je upozornění na příchozí hovory, zprávy SMS, zprávy ze sociálních sítí a upozornění dalších aplikací.

1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na ikonu se symbolem vespod aplikace.

2. Zvolte položku **Upozornění**.
3. Zobrazí se výběr upozornění, která můžete aktivovat ťuknutím na přepínač vedle názvu.
4. Při zapínání upozornění bude aplikace žádat o různá povolení k přístupu – pro správnou funkci je nutné přístup **povolit**. Při prvním nastavení se zobrazí také obrazovka pro povolení přístupu k oznámením. Zapněte přepínač vedle aplikace **GloryFitPro**.

Funkce telefonování a hudby v hodinkách

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru umožňují hodinky telefonování a poslech hudby. Po aktivaci této funkce se chovají jako pokročilá handsfree souprava, umožňující přijímat i pokládat

hovory a vytáčet telefonní čísla i kontakty přímo v hodinkách.

Funkci telefonování v hodinkách lze snadno zapnout / vypnout pomocí rychlého ovládání – přejedte na hlavní obrazovce prstem dolů a stiskněte ikonu sluchátka.

POZOR! Po připojení a aktivaci funkce telefonování je do hodinek také přesměřováno přehrávání hudby i audia z telefonu a ovládání hlasového asistenta.

Jak telefonovat v hodinkách

- Ťuknutím na červenou ikonu lze příchozí hovor odmítnout, pomocí zelené naopak přijmout.



- Ťuknutím na ikonu telefonu můžete telefonický hovor přepínat mezi hodinkami a telefonem.
- Nastavení hlasitosti proveďte ťuknutím na ikonu s reproduktorem.
- Mikrofon lze zapnout/vypnout pomocí ikony s mikrofonom.



Nastavení vzhledu ciferníku

Aligator Watch GPS nabízí širokou nabídku vzhledů ciferníků. Přimo v hodinkách je předinstalováno několik vzhledů. Díky aplikaci jsou pak k dispozici desítky dalších vzhledů, včetně možnosti nastavení vlastní fotografie či obrázku přimo na pozadí ciferníku hodinek.

Změna vzhledu ciferníku v hodinkách

1. Přitiskněte prst na displej hodinek tak dlouho, dokud se aktuální ciferník nezmenší.
2. Pohybem prstu do stran vyberte z nabídky ciferníků, které jsou k dispozici.
3. Vybraný ciferník potvrďte dotekem na obrazovku.

Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci

1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na ikonu se symbolem hodinek vespod aplikace a zvolte **Ciferníky**.
2. Zobrazí se ciferníky, které již máte instalované v hodinkách, a které si můžete nainstalovat.

3. Ťkněte na ciferník, který chcete použít a následně ťkněte na tlačítko „**Stažení**“ pod ciferníkem.
4. Dojde ke stažení a následně nainstalování ciferníku do hodinek. Postup je možno sledovat na obrazovce telefonu.

V přehledu vašich nainstalovaných ciferníků můžete také nastavit vlastní fotografie či obrázky jako pozadí ciferníku hodinek.

Nastavení uživatelské funkce tlačítka ②

Aligator Watch GPS umožňuje si nastavit vlastní funkci na tlačítko ② (**Zpět**). Pro nastavení přejedte prstem zprava doleva, zvolte v nabídce funkcí **Nastavení → Tlačítko dolů**.

Poté zvolte požadovanou funkci, která se spustí při stisku tlačítka ②.

Nastavení rychlého ovládání a zkratek

Přejetím prstem shora dolů na hlavní obrazovce otevřete rychlé ovládání hodinek a zkratky. Kromě výchozích zkratek si můžete nastavit i vlastní. Stačí v přehledu zkratek přejet prstem zprava doleva, klepnout na ikonu se **symbolem +** a přidat požadované zkratky. Celkem lze nastavit až 11 vlastních zkratek.

Nastavení rozsvícení displeje zvednutím ruky a dotekem

Pro nastavení, kdy se displej automaticky rozsvítí, přejděte v nabídce funkcí do **Nastavení → Displej** a jas a zapněte či vypněte probuzení **zvednutím zápěstí** nebo **dotknutím**.

Funkce Always ON displej

Moderní OLED technologie displeje umožňuje za určitých okolností trvalé zobrazení času v úsporném režimu. Čas tak bude na hodinkách stále viditelný bez nutnosti rozsvítit displej. Mějte na paměti, že baterie se bude vybíjet rychleji.

Pro nastavení přejděte v nabídce funkcí:
Nastavení → Always ON displej.

Záznam tréninku a polohy pomocí GPS v hodinkách nebo v aplikaci

Hodinky umožňují přesné sledování tréninku díky vestavěné GPS. Při běhu, cyklistice nebo jiných venkovních aktivitách zaznamenávají hodinky nejen běžné parametry, ale také vaši trasu, rychlost a vzdálenost v reálném čase. Po dokončení tréninku si můžete trasu zobrazit v mobilní aplikaci, analyzovat svůj výkon a sledovat pokroky.

Trénink je možno zaznamenávat také přímo pomocí aplikace **GloryFitPro** v telefonu. V takovém případě slouží hodinky jako snímač kroků a tepové frekvence a trénink se bude zaznamenávat přímo v aplikaci.

Pro spuštění tréninku v telefonu stiskněte v aplikaci **GloryFitPro** první ikonu **Sporty** vespod obrazovky. Ťukněte na vybraný sport a stiskněte tlačítko **Start**. Záznam tréninku v telefonu se spustí.

Po ukončení tréninku se tréninková data uloží a je možné si v kalendáři zpětně prohlédnout trasu na mapě a další informace.

Úprava osobních nastavení a údajů

Pro úpravu osobních informací a změnu některých dalších nastavení aplikace stiskněte ve spodní části obrazovky ikonu vpravo – zobrazí se obrazovka **Můj Profil**.

Nyní si budete moci nastavit např. váhu, věk a další informace o vás, ale také denní cíl.

Vyhledání telefonu pomocí hodinek a naopak

Jsou-li hodinky propojeny s telefonem, je možné je pomocí nich snadno nalézt. Zvolte v nabídce funkcí hodinek **Nastavení** → **Najít telefon**. Následně můžete ťuknutím na ikonu na obrazovce hodinek spustit přehrávání zvuku v hodinkách.

Hledáte-li naopak hodinky, spusťte aplikaci **GloryFitPro** v telefonu, přejděte na obrazovku nastavení hodinek a zvolte **Nastavení zařízení** → **Najít hodinky**. Hodinky se rozsvítí, začne hrát hudba a budou vibrovat.

POZOR! Vibrace musí být na hodinkách povolena a baterie nesmí být vybitá. Jinak dojde pouze k rozsvícení obrazovky hodinek.

Voděodolnost 5 ATM

Pozor! Hodinky nikdy nepoužívejte ve slané a/nebo horké vodě. Údaje pro voděodolnost platí jen pro sladkou vodu o běžné teplotě do 28 °C.

Hodinky jsou konstruovány jako voděodolné podle normy 5 ATM, přesto však důrazně doporučujeme, abyste kontaktu s vodou v maximální možné míře předcházeli.

Během používání hodinek může v důsledku nárazů či opotřebení pouzdra dojít k mikroskopickým trhlinám v těsnění. Do pouzdra by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození, které není kryto zárukou.

Voda pod tlakem nebo horká voda může proniknout do hodinek a způsobit poškození, které není kryto zárukou.

Nikdy nemačkejte tlačítko, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození, které není kryto zárukou.

Odstraňování problémů

Upozornění se nezobrazují na hodinkách

Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace **GloryFitPro** k oznámením podle tohoto návodu (viz kapitola **Nastavení upozornění na hodinkách**). Případně otevřete nastavení telefonu a zadejte do vyhledávacího pole „**přístup k oznámením**“ a zkontrolujte, že přístup je pro **GloryFitPro** zapnutý.

Hodinky se nepřipojují

Pokud se vám nedaří hodinky připojit k telefonu, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na vašem telefonu a telefon restartovat. Pokud se hodinky nepřipojí, zkuste je v aplikaci znova vyhledat. Pokud se hodinky nepřipojí, proveďte jejich reset – v hodinkách přejeďte zprava doleva, ťukněte na ikonu „**Nastavení**“, poté „**System**“ a zvolte „**Resetovat**“. Následně restartujte telefon a hodinky znovu připojte v aplikaci podle postupu v kapitole **Spojení hodinek s telefonem**.

Hodinky nelze nabít powerbankou

Nabíjecí proud hodinek je velmi malý. Proto některé powerbanky mylně vyhodnotí připojené hodinky jako telefon, který je již nabitý a automaticky vypnou nabíjení.

Bezpečnost a ekologie

Vestavěný akumulátor



Výrobek obsahuje vestavěný jednočlánkový lithiový akumulátor, který nepatří do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí! Poté, co výrobek doslouží, lze akumulátor vyjmout a předat k dalšímu ekologickému zpracování.

Návod na bezpečné vyjmutí akumulátoru *(uživatelé nebo kvalifikovaným profesionálem nezávislým na prodejci)*

Přesvědčte se, že akumulátor je zcela vybitý (případně nechte hodinky nejprve zcela vybit).
Nožem nebo dlátem opatrně odlepte zadní

stěnu hodinek. Nebezpečí úrazu! Po jednom odpojte nebo nůžkami přerušte přívodní vodiče k akumulátoru tak, abyste předešli zkratu. Opatrně vyjměte akumulátor tak, aby nedošlo k perforaci či deformování akumulátoru – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu! Dbejte pravidel bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky, případně úkon přenechejte odborníkovi!

Použitá elektrozařízení

Výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází

případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.

Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Aligator Watch GPS, typ G56, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

www.aligator.cz/awgps

Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Prague
gpsr@adart.cz | **www.aligator.cz**

