


ALIGATOR

D860 DualSIM



Návod k použití funkcí
SOS Locator a dálkového ovládní
telefonu

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [2,5] watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [3] watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

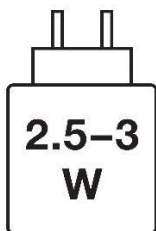

SOS volání a SMS

Spuštění nouzového volání a SMS

Stiskněte a držte středové tlačítko **OK (3)** po dobu asi 6 sekund. Spustí se zvukový alarm a odpočet, po kterém telefon začne postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na některé dovolat.

Během odpočtu lze SOS volání zrušit stiskem **červeného tlačítka (4)**.

Telefon zopakuje volání na všechna čísla celkem maximálně 3x.

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu **Nastavení** → **SOS funkce** → **SOS SMS**).

Pozor!!!

Pokud se nepodaří ani jednou dovolat na některé z nastavených čísel, setrvá telefon v tzv. SOS režimu.

V tomto SOS režimu bude telefon automaticky přijímat příchozí hovory a automaticky aktivuje funkci handsfree – hlasitý poslech. Režim je indikován ikonou **SOS** na displeji. **Deaktivaci SOS režimu provedete vypnutím a zapnutím telefonu nebo dlouhým stiskem SOS tlačítka na zadní straně telefonu.**

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky odeslat zprávu a zavolat. Pro nastavení zvolte v menu:

Nastavení → **SOS nastavení**.

SOS Locator – funkce určení polohy

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Zapnutí služby SOS locator

Zvolte v menu:

Nastavení→SOS nastavení→ SOS režim→ SOS locator

Vzdálené vyžádání polohy

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit Vaši polohu.

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí SMS zprávy s textem **SOSLOCATOR**. Váš telefon

ALIGATOR jim poté odpoví odesláním Vaší aktuální polohy pomocí SMS zprávy.

Důležité: *Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Vypnutí odeslání nouzové zprávy/volání

Je možné odesílání zpráv nebo volání po aktivaci SOS tlačítka vypnout. Zvolte v menu:

Nastavení → **SOS nastavení** → **SOS SMS** → **Posílat SMS**
resp.

Nastavení → **SOS nastavení** → **SOS Volání**

Nastavení SOS funkcí

Pro podrobné nastavení SOS funkcí zvolte v menu

Nastavení → **SOS nastavení:**

1. **SOS režim** – výběr SOS režimů:
 - a. **vypnuto** – SOS tlačítko je vypnuté
 - b. **normální** – SOS tlačítko je aktivní, odešle se přednastavená SMS a telefon volá na přednastavená čísla
 - c. **SOS locator** – SOS tlačítko je aktivní a je povolena funkce SOS locator, telefon bude po stisku odesílat polohu, je možné vyžádat si polohu vzdáleně
2. **SOS SMS** – zapnutí/vypnutí odesílání nouzové SMS a nastavení jejího textu

3. **Siréna** – určuje, zda se po stisku SOS tlačítka spustí siréna
4. **SOS volání** – určuje, zda bude telefon po stisku SOS tlačítka volat na přednastavená SOS čísla
5. **SOS čísla** – nastaví až pět čísel, na která telefon po aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se na ně dovolat.
6. **Slabá baterie** – umožňuje zapnout/vypnout odesílání SMS upozornění na vybitou baterii na přednastavená SOS čísla.

Dálkové ovládání telefonu pomocí SMS

Pomocí speciální SMS můžou Vaši blízcí ovládat některé funkce Vašeho telefonu. Lze takto dálkově přidat číslo do telefonního seznamu nebo nastavit připomínku do kalendáře.

***Důležité:** Váš telefon bude možno dálkově ovládat jen pomocí SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro nouzové volání.*

Dálkové přidání kontaktu

Telefonní kontakt bude dálkově přidán, pokud na Váš telefon bude zaslána SMS v tomto formátu:

`alicont <Tel. číslo>,<Jméno>`

- **<Tel. číslo>** - telefonní číslo
- **<Jméno>** - jméno kontaktu

Příklad SMS:

alicont +420123456789,John Smith

Po přijetí této SMS bude do paměti telefonu D950 přidán nový kontakt John Smith s telefonním číslem +420123456789.

Dálkové přidání připomínky do kalendáře

Připomínka do kalendáře bude dálkově přidána, pokud na Váš telefon bude zaslána SMS v tomto formátu:

alisetcal <Datum>,<Čas>,<Typ>, <Předmět>

- **<Datum>** - datum ve formátu RRMMDD bez mezer
- **<Čas>** - čas ve formátu HHMM bez mezer
- **<Typ>** - typ opakování. Může být jedna z těchto hodnot:
 - O - jednou
 - D - denně
 - M - měsíčně
 - Y – ročně
- **<Předmět>** - text připomínky

Příklad SMS:

alisetcal 210325,1100,Y,Johnovy narozeniny

Po přijetí této SMS bude do paměti telefonu D950 přidána nová připomínka na den **25.3. 2021**, v **11:00** hod., s textem **Johnovy narozeniny**, která se bude každoročně opakovat.



Copyright © ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-PRAGUE
www.aligator.cz, gpsr@adart.cz