


Návod k použití Bluetooth reproduktoru

T&G-672

Ovládací prvky

- 1. Nabíjecí konektor USB-C
- 2. USB slot – možnost přehrávat
- 3. Slot na SD kartu
- 4. Konektor Jack 3,5 mm
- 5. Zapnutí a vypnutí reproduktoru/
- 6. Pozastavení nebo spuštění
- 7. v módu FM rádia / přijetí a
- 8. Přepnutí LED osvětlení
- 9. Zesílení hlasitosti / další skladba
- 0. Snížení hlasitosti / předchozí

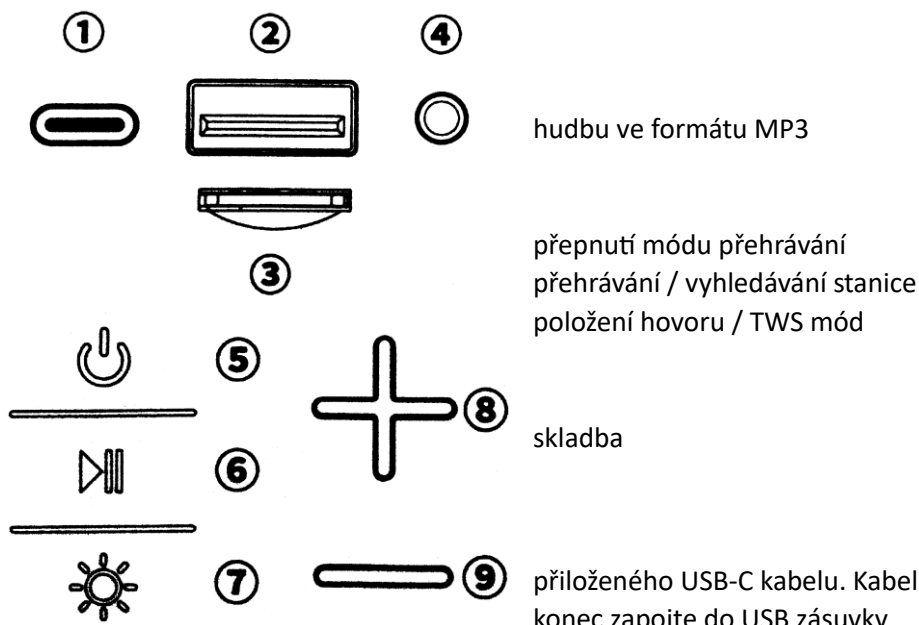

Nabíjení

Reproduktor lze dobít pomocí připojte k reproduktoru a druhý počítače nebo nabíječky. Při nabíjení reproduktoru svítí LED dioda červeně a při plném nabití zhasne.

Připojení reproduktoru k telefonu nebo jinému zařízení:

- 1. Reproduktor zapněte podržením tlačítka 5. Rozsvítí se LED dioda a ozve se zvukový signál.
- 2. Pro spojení reproduktoru aktivujte Bluetooth připojení ve vašem zařízení.
- 3. V seznamu dostupných zařízení vyberte „TG-672“. Po úspěšném spárování vydá reproduktor zvukový signál a LED dioda začne blikat.
- 4. Přehrávání lze ovládat na reproduktoru nebo přímo ve vašem zařízení.

Ovládání

	Zapnutí	1x dlouze přidržte a uvolněte
	Vypnutí	1x dlouze přidržte a uvolněte
	Přepnutí módu přehrávání	1x krátce
	Přijetí hovoru	1x krátce
	Odmítnutí hovoru	1x krátce
	Vyhledání stanice FM rádia	1x krátce

	Ukončení vyhledávání stanice	1x krátce
	Zapnutí/Vypnutí TWS módu	1x dlouze
	Předchozí skladba / stanice	1x krátce
	Snížení hlasitosti	1x dlouze
	Další skladba / stanice	1x krátce
	Zvýšení hlasitosti	1x dlouze
	Přepnutí světelného módu	1x krátce
	Vypnutí/zapnutí LED osvětlení	1x dlouze

MicroSD/TF karta

Přehrávání z paměťové karty zapnete vložení paměťové MicroSD karty do slotu pod voděodolnou krytkou na boku reproduktoru. K přehrávání souborů uložených na paměťové kartě dojde automaticky.

TWS bezdrátový stereo režim

Máte-li dva reproduktory T&G-672, můžete je díky podpoře True Wireless Stereo (TWS) režimu bezdrátově propojit, a vytvořit tak jedinečný stereo zvuk pro ještě větší zážitek z poslechu.

Jak připojit dva reproduktory současně

1. Ujistěte se, že žádný z reproduktorů není připojen k vašemu Bluetooth zařízení.
2. Zapněte oba reproduktory a přiblížte je k sobě. Po zapnutí na jednom z reproduktorů stiskněte po dobu 4vteřin tlačítko 6. Led dioda reproduktoru začne blikat, po připojení k druhému reproduktoru zazní zvukový signál.
3. Na svém zařízení, v režimu Bluetooth vyberte ze seznamu zařízení „TG-672" a připojte jej.
4. Po úspěšném připojení zazní zvukový signál.
5. Reproduktory se vždy připojí automaticky, pokud jsou v dosahu do 5 m, a jsou oba zapnuté.
6. Pro odpojení jednoho z reproduktorů na něm stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko 6.
7. Pokud se párování nepodařilo, opakujte kroky 1-5.

Údržba a ošetřování výrobku

Pro ošetřování výrobků používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky! Chraňte před vlhkem, vysokými teplotami a mechanickým poškozením!

Specifikace

Bluetooth verze: 5.3

Podporované protokoly: L2CAP/A2DP/AVCTP/ HSP/HFP

Reproduktor: 2x78 mm/12 W

Impedance: 4 Ω

Doba hraní: 3 hodiny

Dosah: 10 m

Rozsah frekvence: 120 Hz-18000 Hz

Hlasitost: ≥ 95 dB

Kapacita baterie: 3600 mAh

Napájení: USB-C, 5V/1000 mAh

Doba nabíjení: 3 hodiny

Ochrana životního prostředí

 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného komunálního odpadu.

Tento výrobek obsahuje Li-ion akumulátor a další součásti, které mohou obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí. Vysloužilý výrobek odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází a jak s vysloužilým výrobkem zacházet, popř. můžete výrobek odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.

Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné.

EU prohlášení o shodě

Tímto výrobce Shenzhen Chengtai Electronic And Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TG-672 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: www.aligator.cz/bt-reproduktor-t-g-672-maxi



Výrobce: Shenzhen Chengtai Electronic And Technology Co., Ltd., Qinyu Industrial Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan District, 518000 Shenzhen City, China

Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA, www.aligator.cz