
Návod k použití

Reproduktor Aligator Smart Dancing Robot

Popis produktu

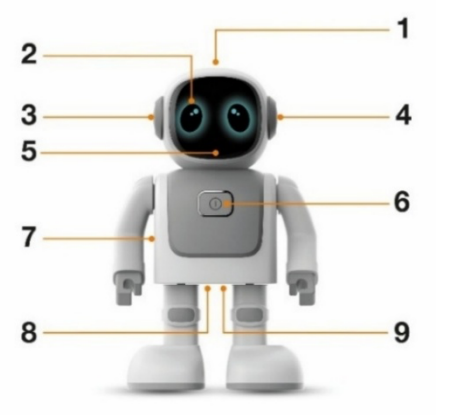

1. Pauza/Přehrávání
2. LED světla
3. Krátké stisknutí: předchozí skladba
   Dlouhé stisknutí: snížení hlasitosti
4. Krátké stisknutí: další skladba
   Dlouhé stisknutí: zvýšení hlasitosti
5. Mikrofon
6. Přepínač:
   Dlouhé stisknutí pro zapnutí/vypnutí
   Krátké stisknutí pro zastavení/spuštění tance
7. Reproduktor
8. Nabíjecí port
9. Slot na kartu

Specifikace produktu

Číslo modelu: RS01
Reproduktor: 30/5W*1
Baterie: 3,7V/1800mAh
Vstup: Typ C, 5V/2A
Rozměry: 84*112*178 mm
Hmotnost: 326 g
Verze Bluetooth: 4.2
Dosah: Až 10 m

Doba provozu: Přibližně 4 hodiny při 70% hlasitosti
Doba nabíjení: 2,5 hodiny
Barva: šedá a oranžová
Bluetooth vysílač: frekvenční rozsah: 2,4 GHz – 2,4835 GHz, Výkon: <13 dBm (EIRP), Modulace: GFSK, π/4-DQPSK
Obsah balení: robot, nabíjecí kabel, návod

Nabíjení zařízení

1. Když je zařízení téměř vybité, uslyšíte výstražný tón „low power, low power".
2. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu s konektorem typu C k nabíjecímu portu robota a poté zapojte druhý konec nabíjecího kabelu do portu USB na počítači nebo do vhodného napájecího adaptéru. Pro nabíjení použijte napájecí adaptér 5 V/2 A.
3. Když je zařízení vypnuté, při nabíjení se rozsvítí LED indikátor červeně a zhasne, když je baterie plně nabitá. Když je zařízení zapnuté, LED indikátor se rozsvítí červeně a změní se na zelenou, když je baterie plně nabitá.

Poznámka

Robot bude po zapnutí tančit každých 60-70 sekund, pokud uživatel neprovede žádnou operaci a automaticky se vypne po přibližně po 9 minutách v pohotovostním režimu.

Použití jako bluetooth reproduktor

1. Zapněte zařízení a uslyšíte: „Hello, I am Robert."
2. Ujistěte se, že je v telefonu povoleno Bluetooth.
3. Vyhledejte zařízení Bluetooth a v seznamu Bluetooth vyberte „Robert" pro zahájení připojování.
4. Úspěšné připojení: LED kontrolky se rozsvítí azurově a uslyšíte „Ach yeah, ach yeah!"
5. Odpojení: Uslyšíte „Ach no, ach no."
6. Otevřete hudební aplikaci a přehrajte hudbu. Robot se pohybuje do rytmu a tempa hudby.

Práce s aplikací

1. Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „Robertt" pro stažení aplikace z obchodu APP Store nebo Google Play Store.
2. Ujistěte se, že je v telefonu povoleno Bluetooth.
3. Vstupte do seznamu zařízení Bluetooth a připojte se k Bluetooth „Robert", poté vstupte do APLIKACE pro ovládání.
4. Vstupte do nabídky a vyberte funkci – **REMOTE CONTROL** nebo **WRITING PROGRAM.**

IOS:



Android:



Remote control

1. Akce rukou – Stiskněte tlačítko a robot bude náhodně zobrazovat pohyby rukou.
2. Akce nohou – Stiskněte tlačítko a robot bude náhodně zobrazovat pohyby nohou.
3. Dohromady – Stiskněte tlačítko a robot bude náhodně zobrazovat kombinované pohyby.
4. Osvětlení – Stiskněte tlačítko barvy a oči robota se zobrazí odpovídající barvou.
5. Rychlost – Vyberte rychlost tance robota.

Writing program

1. Stiskněte tlačítko „Přidat hudbu“ a vyberte hudbu, kterou chcete naprogramovat.
2. Před výběrem taneční akce nastavte rytmus, osvětlení a rychlost. Pokud tento krok přeskočíte, bude výchozí nastavení.
3. Stiskněte tlačítko „Přidat akce“ a přidejte jednu taneční akci.
4. Změna doby trvání akce: Stisknutím tlačítek „<“ a „>“ zobrazených v horní části obrázku s akcemi upravte dobu trvání akce. Maximální nastavení doby trvání pro každou akci je 40 s.
5. Smazání a změna akce: Stisknutím tlačítek „smazat“ a „změnit“ zobrazených v spodní části obrázku smažete nebo změníte akci.
6. Stiskněte tlačítko „ukázky“ v pravém dolním rohu obrazovky, robot bude tančit podle vybrané akce, Pak stiskněte znovu tlačítko „ukázky“ pro dokončení nastavení času akce. Každý nastavený čas akce závisí na čase demonstrace. Maximální čas pro každou demonstraci akce je přibližně 40 s.
7. Přehrát: Stiskněte tlačítko „Přehrát“ a můžete zkontrolovat nastavený tanec.
8. Uložit: Stiskněte tlačítko „Uložit“ pro uložení nastavených akcí.
9. Seznam: Veškerá naprogramovaná hudba se uloží do seznamu.

Upozornění

Toto zařízení obsahuje odnímatelné části. Uchovávejte mimo dosah dítěte.

Zabraňte namočení nebo ponoření do vody.
Chraňte před otevřeným ohněm a nadměrným teplem.
Zabraňte pádu nebo používání na místech s magnetickým polem, abyste ochránili citlivý kloub. Používejte zařízení na rovném povrchu s dostatečným prostorem pro pohyb robota. Pokud zařízení pracuje, nehýbejte kloubem násilím, abyste se ním nepřiskřípli nebo nepoškodili výrobek.
Nepoužívejte zařízení během nabíjení. Pokud se během používání vyskytne jakákoli neobvyklá situace, okamžitě jej vypněte.

Důležité informace a údržba

POZOR!!!! Abyste se vyhnuli poškození baterie zařízení, nabíjejte baterii zařízení alespoň jednou za dva měsíce. Před delším skladováním baterii zařízení vždy nabijte, jinak může dojít k jejímu poškození, které není kryto zárukou! Chraňte před vlhkem, mechanickým poškozením a vysokými teplotami přes 40 °C. Pro ošetřování výrobků používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky!

Ochrana životního prostředí



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného komunálního odpadu.

Tento výrobek obsahuje Li-ion akumulátor a další součásti, které mohou obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí. Vysloužilý výrobek odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází a jak s vysloužilým výrobkem zacházet, popř. můžete výrobek odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.
Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné.

EU prohlášení o shodě

Tímto výrobce WOTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, prohlašuje, že typ rádiového zařízení RS01 je v souladu se směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: https://www.aligator.cz/asr002

Výrobce: WOTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, ROOM 1, 16F, Empress Plaza, 17-19 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Praha
gpsr@adart.cz I www.aligator.cz

CE