





ALIGATOR



Aligator Watch AMOLED

Anweisungen für den Gebrauch

Grundlegendes Layout der Bildschirme

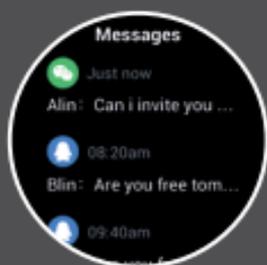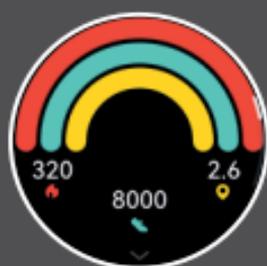

Aligator
Watch AMOLED

Inhaltsübersicht

Wichtige Hinweise	2
Bedienelemente und Gurtbefestigung	4
Richtiges Tragen einer Uhr	4
Aufladen.....	5
Ein- und Ausschalten	5
Grundlagen der Kontrolle	5
Always ON Display.....	6
Menü der Funktionen	8
Nützliche Eigenschaften	12
Informationsbildschirme	13
Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy.....	15
Anzeige der Messdaten auf Ihrem Handy....	24
Einstellungen der Uhr.....	25
Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr.....	25
Telefon- und Musikfunktionen auf der Uhr.....	25
Einstellen des Aussehens des Zifferblatts	28
Zeichne dein Training auf deiner Uhr oder in der App auf	30
Hinzufügen von Sportmodi zu Ihrer Uhr	31
Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten.....	31
Finden Sie Ihr Handy mit Ihrer Uhr und umgekehrt.....	32
Wasserdicht IP67	32
Fehlersuche	33
Sicherheit und Ökologie	34
Konformitätserklärung	35

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung zur Verwendung Ihrer neuen Smartwatch.

Wichtige Hinweise


- Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig und schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor extremen Temperaturen.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen Temperaturen über +60°C aus. Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor dem Herabfallen auf den Boden.
- Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile. Zerlegen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
- Schalten Sie das Produkt im Flugzeug aus, es sei denn, Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen. Es kann Kleinteile enthalten, an denen sie sich verschlucken oder anderweitig verletzen können.
- Die Soft- und Hardware des Produkts wird ständig weiterentwickelt. Der Hersteller behält sich daher das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen des Telefons ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



Weitere Informationen und
Anleitungen zum Einrichten Ihrer
Smartwatch finden Sie unter:
<http://www.aligator.cz/awamoled>




Bedienelemente und Gurtbefestigung

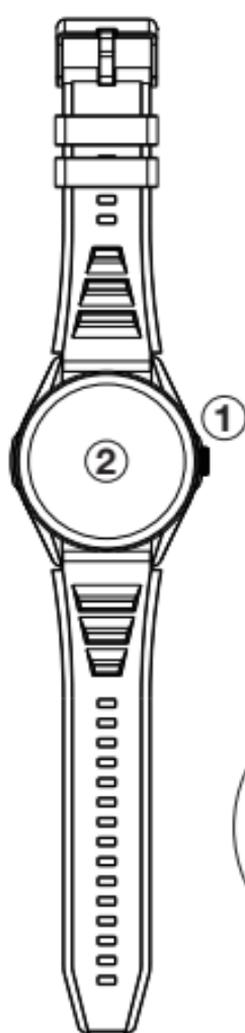


Die Uhr wird über einen Touchscreen ② und einen Knopf ① an der Seite gesteuert.

Das Armband der Uhr lässt sich mit Hilfe des Hebels, der sich an jeder Öse auf der Unterseite des Armbands befindet, leicht anlegen oder abnehmen. Drücken Sie den Hebel ③, und der Hebel löst sich, und die Verbindung wird gelöst.

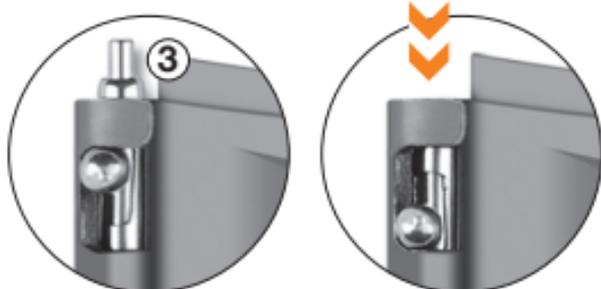

Richtiges Tragen einer Uhr

Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite mit den Sensoren gut an der Handoberfläche anliegt, siehe Abb.

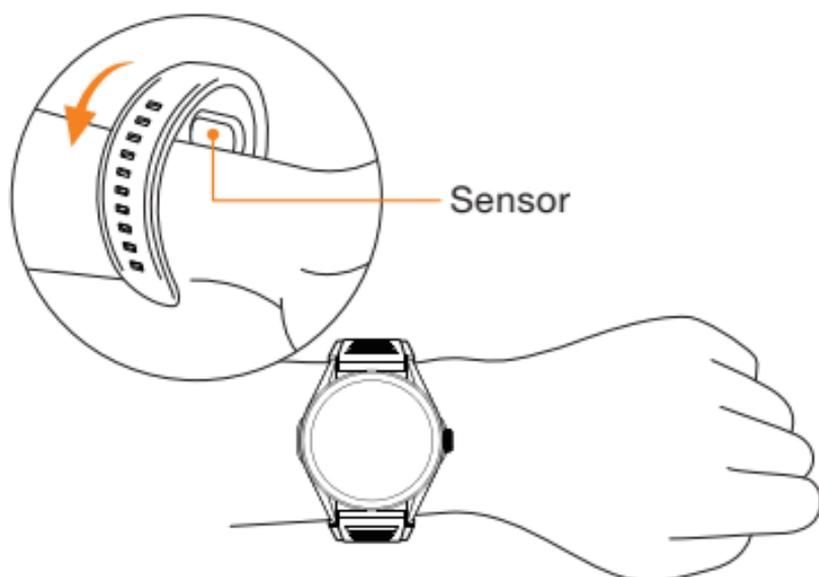

Aufladen

Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Verwenden Sie zum Aufladen den mitgelieferten Magnetadapter, der an den Kontakten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. Die Magnete halten das Ende des Adapters in der richtigen Position. Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete USB-Buchse. Das Display zeigt an, dass der Akku geladen wird, wenn er angeschlossen ist.



Ein- und Ausschalten von

Um die Uhr ein- bzw. auszuschalten, halten Sie die Taste ① gedrückt, bis sich die Uhr ein- bzw. ausschaltet. Sie müssen noch die Taste auf dem Telefondisplay drücken, um zu bestätigen, dass die Uhr ausgeschaltet wurde.

Grundlagen der Steuerung

Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom zu sparen. Um das Uhrendisplay zu aktivieren, drücken Sie die Taste. Das Display verdunkelt sich nach kurzer Zeit von selbst oder Sie können es durch Drücken der Taste ① verdunkeln.


Always ON Display

Always ON Display ist eine Funktion der Aligator Watch Amoled, die es ermöglicht, Informationen auf dem Display anzuzeigen, auch wenn die Uhr in den Ruhezustand versetzt wird. Sie können zwischen zwei Arten der Zeitanzeige wählen – analog oder digital.

Dieser Modus wird automatisch ausgeschaltet und kann bequem in den Einstellungen im Kapitel „Wählen“ aktiviert werden. Um Batterie zu sparen, erlischt das Display nach 5 Minuten komplett, wenn die Uhr keine Bewegung erkennt.

Grundlagen der Steuerung

Diagramm des grundlegenden Layouts von Uhrgesichtern

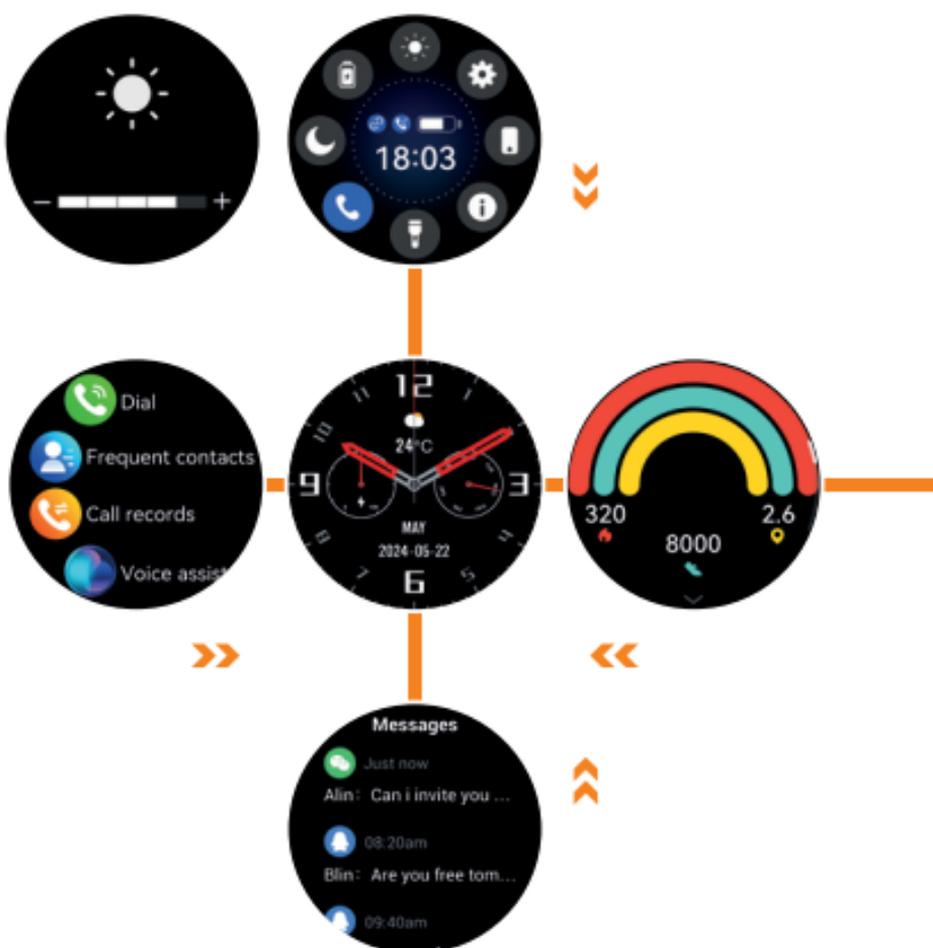

Um das Funktionsmenü aufzurufen, streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über das Display (rückwärts, um zurück zu gehen). Standardmäßig wird das Sprechblasenmenü angezeigt. Um eine Funktion auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol im Menü. Der Menüstil kann in den Einstellungen umgeschaltet werden. Die Uhr bietet 5 Menüdarstellungsstile an. (Einstellungen → Menüstil). **Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über das Display streichen,** können Sie die einzelnen Funktions- und Messbildschirme nacheinander durchblättern.

Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie entweder die Taste ① oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts.


Um Nachrichten schnell anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand des Hauptbildschirms nach oben (wischen Sie von links nach rechts, um zurück zu gehen).

Für eine schnelle Einrichtung und Übersicht wischen Sie vom oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten (zum Zurückgehen wischen Sie zurück). Sie können schnell den Uhrenmodus wechseln, die Helligkeit und die Vibration einstellen, den Ruhemodus aktivieren oder die Einstellungen starten. Informationen zum Verbindungs- und Batteriestatus werden ebenfalls angezeigt.



Funktionsmenü

Durch Wischen des Displays von links nach rechts können Sie aus dem Menü folgende Funktionen auswählen:

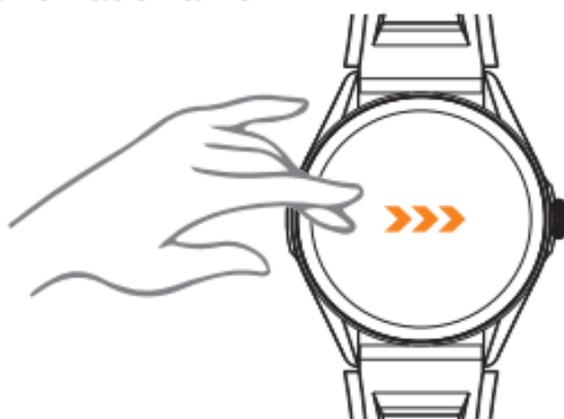

Telefon 	Über die Wähltastatur wird die Telefonnummer für den Anruf manuell eingegeben.
Lieblingskontakte 	Liste der bevorzugten Kontakte, die Sie von der Uhr aus anrufen können. Die Einstellung erfolgt über eine Anwendung auf dem Telefon.
Anruferaufzeichnungen 	Zeigt eine Liste der letzten Anrufe an – tippen Sie, um die ausgewählte Nummer/den ausgewählten Namen erneut anzurufen.
Sprachassistent 	Wenn die Funktion über die Uhr aktiviert ist, können Sie durch Tippen auf das Symbol den Sprachassistenten auf dem Telefon starten.
Tägliche Aktivitäten 	Es zeigt eine tägliche Übersicht über die Anzahl der zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Strecke.

<p>Sport</p> 	<p>Messung der Trainingsaktivität. Eine Vielzahl an Sportarten und Aktivitäten steht zur Verfügung. Dieses Menü kann über die Anwendung erweitert werden, indem Sie die gewünschte Sportart oder Aktivität auswählen und zur Uhr hinzufügen (mehr im Kapitel „Sportmodi zur Uhr hinzufügen“). Nach Beginn des Trainings kann die Messung pausiert/beendet werden, indem der Bildschirm von links nach rechts bewegt und die Taste gedrückt wird.</p>
<p>Sport- rekorde</p> 	<p>Geschichte der sportlichen Aktivität.</p>
<p>Puls</p> 	<p>Herzfrequenz – zur Messung dient der Sensor auf der Rückseite der Uhr, es ist notwendig, dass die Uhr richtig am Handgelenk sitzt. Der Wert ist Richtwert und kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.</p>
<p>Schlafen</p> 	<p>Zeigt Informationen und Statistiken zur Schlafdauer und -qualität an.</p>
<p>Blutdruck</p> 	<p>Geschätzter Blutdruck – experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, für die Messung wird eine Näherung des Herzfrequenzsensors verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.</p>


<p>Oximeter</p> 	<p>Anzeige der Blutsauerstoffsättigung – experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, zur Messung wird die Näherung des Herzfrequenzsensors verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.</p>
<p>Mitteilungen</p> 	<p>Verlauf der zuletzt empfangenen Nachrichten.</p>
<p>Wetter</p> 	<p>Aktuelle Wetterinformationen.</p>
<p>Frau</p> 	<p>Zeigt die aktuelle Übersicht über die physiologischen Zyklen einer Frau an. Menstruationszyklus, Eisprungzyklus usw. Die Funktion wird in der Anwendung auf dem Telefon aktiviert.</p>
<p>Musik</p> 	<p>Ermöglicht die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Telefon. Wenn die Uhrentelevonfunktion aktiv ist, wird der Ton des Liedes direkt über den eingebauten Lautsprecher der Uhr abgespielt.</p>
<p>Entspannen</p> 	<p>Funktion der Atemübung (Entspannung).</p>
<p>Stoppuhr</p> 	<p>Einfache Stoppuhren.</p>

<p>Timer</p> 	<p>Einfacher Timer (Minute).</p>
<p>Wecker</p> 	<p>Möglichkeit, mehrere Alarme einzustellen. Die Einstellungen finden Sie in der App und Sie können den Alarm in der Uhr ein-/ausschalten.</p>
<p>Geldbörse</p> 	<p>Hinzufügen eines QR-Codes für eingehende Zahlungen.</p>
<p>Visitenkarte</p> 	<p>Ermöglicht das Hochladen einer QR-Visitenkarte für soziale Netzwerke und andere Kommunikationsplattformen mithilfe der Anwendung (Registerkarte „Gerät“ → „Visitenkarte“).</p>
<p>Zeiteinstellung</p> 	<p>Möglichkeit, Uhrzeit und Datum direkt in der Uhr einzustellen.</p>
<p>Telefon finden</p> 	<p>Nach der Aktivierung ertönt ein Ton oder eine Vibration im abgelegten Telefon, sodass es leichter gefunden werden kann.</p>
<p>Taschenrechner</p> 	<p>Ein einfacher Taschenrechner.</p>
<p>Kalender</p> 	<p>Ein einfacher Kalender.</p>

<p>Kamera</p> 	<p>Ermöglicht die Fernsteuerung des Kameraverschlusses Ihres Telefons. Erfordert die Ausführung der App auf Ihrem Telefon.</p>
<p>Einstellungen</p> 	<p>Einstellungen und nützliche Funktionen.</p>

Nützliche Funktionen

Wählen Sie im Funktionsmenü **Einstellungen** und wählen Sie eine der nützlichen Funktionen:

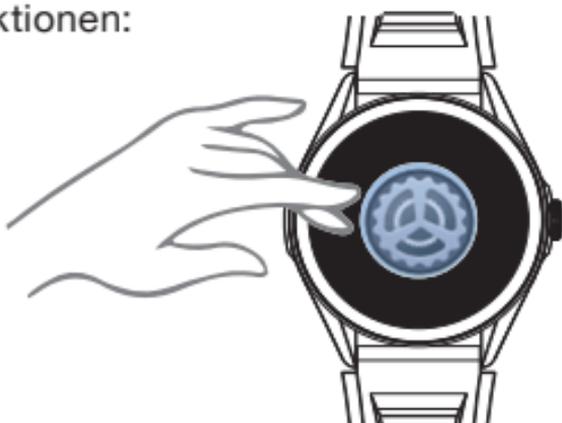


<p>Menüstil</p> 	<p>Die Uhr bietet 5 Menüanzeigestile. Wählen Sie diejenige, die zu Ihnen passt.</p>
<p>Wählen</p> 	<p>Es bietet die Möglichkeit, das Zifferblatt aus 4 Voreinstellungen zu ändern, die Helligkeit einzustellen, die Zeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen, die Hintergrundbeleuchtung mit Ihrem Handgelenk zu aktivieren oder das Always-on-Display einzustellen, siehe Kapitel Always-on-Display.</p>
<p>Batterie</p> 	<p>Zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus und die Möglichkeit, den Energiesparmodus zu aktivieren.</p>

<p>Vibration und Ton</p> 	<p>Einstellungen für den Uhrenmodus – Stummschaltung, Vibration oder Vibration und Ton + Vibrationsintensität.</p>
<p>Sprache</p> 	<p>Auswahl der Sprachvariante der Uhr aus Dutzenden Optionen.</p>
<p>QR-Code</p> 	<p>Es wird ein QR-Code zum Herunterladen der App angezeigt.</p>
<p>Zeiteinstellung</p> 	<p>Möglichkeit, Uhrzeit und Datum direkt in der Uhr einzustellen.</p>
<p>System</p> 	<p>Systeminformationen, Option zum Ausschalten, Neustarten und Zurücksetzen der Uhr.</p>

Informationsbildschirme

Wenn Sie von rechts nach links über den Bildschirm wischen, werden nach und nach die Informationsbildschirme für die Uhrfunktionen angezeigt:

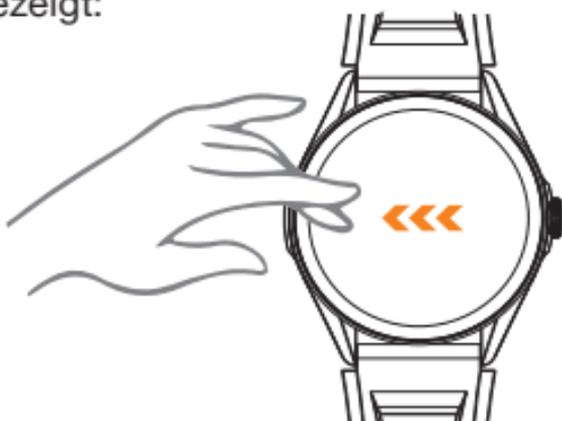

<p>TÄGLICHE AKTIVITÄTEN</p> 	<p>Zeigt eine tägliche Zusammenfassung der zurückgelegten Schritte, des Kalorienverbrauchs und der zurückgelegten Distanz an. Scrollen Sie von unten nach oben, um die letzten 7 Tage anzuzeigen.</p>
<p>PULS</p> 	<p>Beginnt mit der Messung der aktuellen Herzfrequenz. Scrollen Sie von unten nach oben, um die Messungen im Laufe des Tages und die durchschnittliche Herzfrequenz anzuzeigen.</p>
<p>SCHLAFEN</p> 	<p>Informationen und Statistiken zur Schlafdauer und -qualität. Scrollen Sie von unten nach oben, um die Werte der letzten 7 Tage anzuzeigen.</p>
<p>WETTER</p> 	<p>Zeigt Wetterinformationen an.</p>
<p>SPIELER</p> 	<p>Ermöglicht die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Telefon.</p>
<p>SPORT</p> 	<p>Sehen Sie sich die Liste der auf Ihre Uhr heruntergeladenen Sportarten an.</p>

Auf der letzten Registerkarte kann die Reihenfolge der Informationsbildschirme geändert oder ausgeschaltet werden. Tippen Sie auf das „+“-Symbol, um das Menü anzuzeigen.

Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy

Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, müssen Sie die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden Sie die **Fit Cloud Pro-App** herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone:



Achtung! Nach der Installation und der ersten Ausführung müssen Sie alle Berechtigungen, nach denen Sie mehrmals gefragt werden, aktivieren, da die Anwendung sonst nicht richtig funktioniert.

Wenn Sie sich nicht registrieren möchten, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf „**Als Gast anmelden**“. Füllen Sie dann Ihr Profil aus und klicken Sie auf „**Weiter**“.

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Tagesziel für die gelaufenen Schritte ein und drücken Sie auf „**Weiter**“.

Wenn die Seite mit den Berechtigungen für die Hintergrundaktivität angezeigt wird, fahren Sie mit der Bestätigungstaste fort.



Welcome

FitCloudPro

"FitCloudPro" is an application for recording and analyzing user movement and health data. During the use of this application, you need to call your partial permissions and collect some of the upload devices and individual information. Please read the [FitCloudPro Privacy Policy](#) & [FitCloudPro User Agreement](#) carefully. Click "Agree" to indicate that you agree.

CANCEL

AGREE

Profile

Fill in your personal information and collect data more accurately



Nickname

FitCloudPro

11/48

Birthday



Sex



Height



Weight



NEXT

Use Without Account



FitCloudPro



Mobile Phone/Email



Password



[Forget password?](#)

LOGIN

[NO ACCOUNT? TO CREATE](#)

Bind Device



SKIP

Search


Following permissions are required

Do you want to request for the next step?

- Nearby devices**
Used to search/connect nearby devices

CANCEL

OK

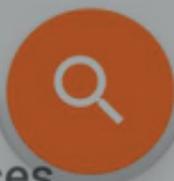

^ Other devices

Bind Device

SKIP

Aligator Amoled
70:A1:E1:0A:F4:D9-59 

Connect

Search

Make sure the watch is fully charged

Keep the watch and the mobile phone within 0.5 meters

Search for places with few Bluetooth devices

Make sure the watch is not bonded or connected by another phone



^ Other devices



Bind Device



SKIP



Allow **FitCloudPro** to
find, connect to, and
determine the relative
position of nearby
devices?

Allow

Don't allow



Other devices

Bind Device 

SKIP

Aligator Amoled

70:A1:E1:0A:F4:D9

-54 

Connect

Search

Aligator Amoled

70:A1:E1:0A:F4:D9



Connecting



Make sure the watch is fully charged

Keep the watch and the mobile phone within 0.5 meters

Unable to connect?

CANCEL BIND



^ Other devices

Device

Aligator Amoled

Connected



Manage Audio Bluetooth



Connected



Auto Connect Audio



1

2

1. Whether to automatically connect audio Bluetooth every time the watch is connected

2. Audio Bluetooth status, manually set connection or disconnection

I KNOW

Dial library



Home



Device



Me

Verbinden Sie Ihre Uhr mit Ihrem Handy:

1. Die App bittet Sie um die Erlaubnis, Geräte in der Nähe zu finden, drücken Sie „**Zulassen**“.
2. Bringen Sie die Uhr in die Nähe Ihres Telefons und die App listet die gefundenen Geräte auf.
3. Wählen Sie **Aligator AMOLED** und tippen Sie auf „**Verbinden**“.
4. Sie müssen diese Verbindung auf Ihrer Uhr bestätigen.
5. Die Uhr ist gekoppelt.
6. Hier müssen Sie der Anwendung die von ihr angeforderten Berechtigungen gewähren, da sie sonst nicht richtig funktionieren wird. Erledigt.

Anzeige der Messdaten auf Ihrem Handy

Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, starten Sie die **Fit Cloud Pro-App** und drücken Sie auf das Symbol „**Home**“ am unteren Rand des App-Bildschirms. Sie sehen nun die von der Uhr heruntergeladenen Informationen – Schrittzahl, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffgehalt im Blut, Entfernung, Kalorien und mehr.

Sie können auch Datensätze der letzten Tage oder des letzten Monats anzeigen.

Hinweis: Die Daten werden kontinuierlich über eine drahtlose Verbindung von der Uhr heruntergeladen, aber die Uhr muss sich in Reichweite des Telefons befinden (einige Meter).

Einstellungen der Uhr

Die Uhr wird mit der **Fit Cloud Pro-App** auf Ihrem Telefon eingerichtet. Tippen Sie auf das Symbol „**Geräte**“ am unteren Rand des App-Bildschirms.

Jetzt können Sie alle Einstellungen der Uhr vornehmen (Änderung des Aussehens des Zifferblatts, Alarmer, Benachrichtigungen und viele andere Funktionen).

Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr

Eine wichtige Funktion der Uhr ist die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten, Nachrichten aus sozialen Netzwerken und Benachrichtigungen von anderen Apps.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „**Geräte**“ die Option **Alarmer**.
2. Es wird eine Auswahl Ihrer Lieblings-Apps angezeigt. Tippen Sie auf den Schalter neben dem Namen, um die Benachrichtigungen für diese App zu aktivieren.
3. Bei der Ersteinrichtung werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Zugriff auf Benachrichtigungen zuzulassen.

Telefon- und Musikfunktionen auf der Uhr

Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie mit der Uhr telefonieren und Musik hören. Wenn sie aktiviert ist, fungiert sie als modernes Freisprech-Headset, mit dem Sie Anrufe

annehmen und tätigen sowie Telefonnummern und Kontakte direkt auf der Uhr wählen können.

ACHTUNG! Wenn Sie eine Verbindung herstellen und die Anruf Funktion aktivieren, werden die Musik- und Audiowiedergabe Ihres Telefons und die Steuerung des Sprachassistenten ebenfalls auf die Uhr umgeleitet.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Telefonierfunktion

Die Telefonfunktion Ihrer Uhr schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sie koppeln. Sie können diese Funktion in der Schnellübersicht deaktivieren.

1. Scrollen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um einen schnellen Überblick zu erhalten.
2. Tippen Sie auf das Telefonsymbol, um das erweiterte Menü anzuzeigen.
3. Der erste Schalter dient zum Ein- und Ausschalten der Mobiltelefonfunktion der Uhr.
4. Der zweite Schalter dient zur Aktivierung des eingebauten Lautsprechers.

ACHTUNG! Wenn die Telefonfunktion aktiv ist, verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie.

Tätigen Sie Anrufe und spielen Sie Musik direkt auf Ihrer Uhr ab

- Tippen Sie auf das rote Symbol, um einen eingehenden Anruf abzulehnen, und auf das grüne Symbol, um ihn anzunehmen.



- Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, um die Lautstärke einzustellen.
- Das Mikrofon kann über das Mikrofonsymbol ein- und ausgeschaltet werden.




Wenn die Telefonanruf-Funktion aktiv ist, werden Musik und Audio von Ihrem Handy auf Ihre Uhr übertragen. Sie können auch die Fernbedienungsfunktion Ihres Mobiltelefon-Players mit Ihrer Uhr verwenden, um dank des eingebauten Lautsprechers Musik direkt auf Ihrer Uhr zu hören.

Mehr Funktionen für Anrufe auf Ihrer Uhr

1. Wählen Sie **Telefon** aus dem Funktionsmenü und Sie sehen die Wähltastatur, mit der Sie die anzurufende Rufnummer manuell eingeben können.



2. Der nächste Punkt im Menü ist **Favoriten** – eine Liste Ihrer Lieblingskontakte, die Sie von Ihrer Uhr aus anrufen können. Sie wird über die App auf Ihrem Telefon eingestellt.

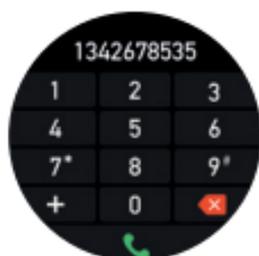

So fügen Sie bevorzugte Kontakte in der App hinzu

1. Starten Sie die **Fit Cloud Pro-App** auf Ihrem Handy
2. Tippen Sie auf die Registerkarte „**Geräte**“.
3. Wählen Sie **Favorisierte Kontakte**.
4. Drücken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie bis zu 10 Kontakte in Ihrem Telefonbuch aus. Sie müssen der App

den Zugriff auf Ihre Kontakte **erlauben**, **damit sie** richtig funktioniert.

5. Nach der Auswahl können Sie Ihre Kontakte nach Belieben ändern.
6. Drücken Sie auf **Bearbeiten**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie aus der Liste entfernen möchten – oder wählen Sie **Alle auswählen** und dann **Entfernen**.
7. Die Rücknahme muss noch bestätigt werden. Erledigt.
8. Die Übertragung auf die Uhr erfolgt sofort.

ACHTUNG! Das Telefon muss sich in der Nähe der Uhr befinden, damit es richtig funktioniert. Je nach Umgebung kann die Reichweite der drahtlosen Verbindung zwischen einigen Einheiten und einigen zehn Metern variieren.

Einstellen des Aussehens des Zifferblatts

Aligator Watch Amoled bietet eine breite Palette von Zifferblatt-Designs. Mehrere Designs sind direkt auf der Uhr vorinstalliert. Dutzende von zusätzlichen Looks sind dann über die App verfügbar, einschließlich der Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Foto oder Bild direkt auf dem Hintergrund des Zifferblatts einzustellen.

Ändern Sie das Aussehen des Zifferblatts

1. Drücken Sie mit dem Finger auf das Display der Uhr, bis das aktuelle Zifferblatt kleiner wird.
2. Bewegen Sie Ihren Finger seitwärts, um aus den verfügbaren Einstellrädern auszuwählen.

3. Bestätigen Sie das ausgewählte Zifferblatt durch Berühren des Bildschirms.

*Sie können das Zifferblatt auch über das **Menü Einstellungen → Zifferblatt → Zifferblatt ändern ändern** oder durch Drehen des Knopfes ① an der Seite der Uhr.*

Andere Zifferblattdesigns in der App auswählen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „**Geräte**“ die Registerkarte „**Wählscheiben**“.
2. Warten Sie eine Weile, bis alle verfügbaren Zifferblätter geladen sind (neue Zifferblätter werden nach und nach hinzugefügt).
3. Tippen Sie auf das gewünschte Zifferblatt und dann auf „**Zifferblatt verwenden**“ unter dem Zifferblattbild.
4. Das Zifferblatt wird heruntergeladen und dann installiert. Das Verfahren kann auf dem Telefondisplay verfolgt werden. Die heruntergeladenen Zifferblätter werden dann auf der Registerkarte „**Meine Zifferblätter**“ angezeigt.

Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „**Geräte**“ die Registerkarte „**Wählscheiben**“.
2. Tippen Sie auf dieser Registerkarte auf das erste Zifferblatt.
3. Verwenden Sie die Taste +, um Ihr eigenes Foto oder Bild als Hintergrund für das Zifferblatt festzulegen.
4. Sie können zwischen 2 Optionen wählen: „**Ein Foto aufnehmen**“ oder „**Aus Album auswählen**“.

5. In den Unterordnern „**Farbe und Position**“ können Sie die Position der Zeitanzeige oder die Schriftfarbe einstellen.
6. Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, drücken Sie die Taste „**Als Wählscheibe einstellen**“ und hier „**Bestätigen**“.

Zeichne dein Training auf deiner Uhr oder in der App auf

Wie im Abschnitt „**Funktionen**“ erwähnt, können Sie mit der Uhr Trainingseinheiten für verschiedene Sportarten aufzeichnen.

Sie können Ihr Training aber auch direkt mit der **Fit Cloud Pro-App** auf Ihrem Telefon aufzeichnen. In diesem Fall dient die Uhr nur als Schritt- und Herzfrequenzsensor und das Training wird direkt in der App aufgezeichnet, einschließlich der vom GPS-Empfänger des Telefons ermittelten Route.

Um ein Training auf Ihrem Telefon zu starten, drücken Sie in der **Fit Cloud Pro-App** auf das Symbol für die Laufpuppe. Die Registerkarte „**Sport**“ wird geöffnet. Hier sind mehrere Sportarten verfügbar. Die Aktivitätsaufzeichnung wird automatisch gestartet, wenn Sie auf die ausgewählte Sportart tippen, und die App speichert die GPS-Routenaufzeichnung und die von der Uhr gemessenen Herzfrequenzdaten. Um das Training zu beenden oder zu pausieren, müssen Sie die Taste „**Pause**“ gedrückt halten. Nach Ablauf der Schutzzeit haben Sie die Möglichkeit, das Training zu beenden oder fortzusetzen, indem Sie einfach auf die gewünschte Aktion tippen.

Hinzufügen von Sportmodi zu Ihrer Uhr

Wie im Kapitel Funktionsmenü erwähnt, können Sie der Uhr mehrere zusätzliche Sportmodi direkt hinzufügen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „**Geräte**“ die Registerkarte „**Andere Sportarten**“.
2. Warten Sie einen Moment, bis alle verfügbaren Sportmodi geladen sind.
3. Tippen Sie auf die Sportart, die Sie auf Ihre Uhr hochladen möchten, und drücken Sie dann auf „**Bestätigen**“.
4. Der Sportmodus wird auf die Uhr heruntergeladen. Der Fortschritt kann auf dem Bildschirm des Telefons überwacht werden. Sie können nach dem Herunterladen auf der Registerkarte „**Sport**“ auf der Uhr nachsehen, wo der neue Modus am Ende der Liste hinzugefügt wird.

Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten

Um Ihre persönlichen Daten zu bearbeiten und einige der anderen Einstellungen der App zu ändern, drücken Sie auf das Symbol „**Profil**“ am unteren Rand des Bildschirms. Sie können nun z. B. Ihr Gewicht, Ihr Alter und andere Informationen über Sie sowie Ihr Tagesziel einstellen.

Finden Sie Ihr Handy mit Ihrer Uhr und umgekehrt

Wenn die Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, kann sie leicht gefunden werden. Wählen Sie „**Telefon suchen**“ im Funktionsmenü der Uhr. Tippen Sie dann auf das Symbol auf dem Display der Uhr, um die Audiowiedergabe auf der Uhr zu starten.

Wenn Sie nach einer Uhr suchen, starten Sie die **Fit Cloud Pro-App** auf Ihrem Telefon, gehen Sie auf die Registerkarte „**Geräte**“ und wählen Sie „**Armband suchen**“. Die Uhr wird aufleuchten und vibrieren.

ACHTUNG! Die Vibration muss auf der Uhr aktiviert sein und die Batterie darf nicht entladen sein. Andernfalls leuchtet der Bildschirm der Uhr nur auf.

Wasserdicht IP67

Die Uhr ist wasserdicht gemäß IP67-Standard. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend, den Kontakt mit Wasser so weit wie möglich zu vermeiden.

Während des Gebrauchs können durch Stöße oder Abnutzung des Gehäuses mikroskopisch kleine Risse in der Dichtung entstehen. In diesem Fall könnte Wasser in das Gehäuse eindringen und Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Tauchen, baden oder duschen Sie niemals mit der Uhr – unter Druck stehendes oder heißes Wasser könnte in die Uhr eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

Drücken Sie niemals die Taste, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung kommt. Es könnte Wasser eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Fehlersuche

Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie **Fit Cloud Pro** für den Zugriff auf Benachrichtigungen aktiviert haben, wie in dieser Anleitung beschrieben (siehe Einrichten **von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr**). Alternativ können Sie die Einstellungen Ihres Telefons öffnen und „Zugriff auf Benachrichtigungen“ in das Suchfeld eingeben und überprüfen, ob der Zugriff für **Fit Cloud Pro** aktiviert ist.

Die Uhr lässt sich nicht verbinden

Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit Ihrem Telefon verbinden können, versuchen Sie, Bluetooth auf Ihrem Telefon aus- und wieder einzuschalten und Ihr Telefon neu zu starten. Wenn sich die Uhr nicht verbindet, versuchen Sie erneut, sie in der App zu suchen. Wenn die Uhr nicht verbunden werden kann, setzen Sie sie zurück – **Einstellungen → System → Zurücksetzen**. Starten Sie dann Ihr Telefon neu und verbinden Sie die Uhr erneut in der App, indem Sie das Verfahren im Kapitel Verbinden mit Ihrem **Telefon befolgen**.

Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank aufgeladen werden

Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werden einige Powerbanks die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als ein bereits aufgeladenes Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.

Sicherheit und Ökologie



Eingebaute Batterie

Das Produkt enthält eine eingebaute einzellige Lithium-Batterie, die nicht in den normalen Siedlungsabfall gehört und umweltschädliche Stoffe enthalten kann! Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann die Batterie entfernt und einer weiteren umweltfreundlichen Behandlung zugeführt werden.

Anweisungen zum sicheren Entfernen des Akkus:

(Durch den Benutzer oder einen qualifizierten, vom Händler unabhängigen Fachmann)

Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (oder lassen Sie die Uhr zuerst vollständig entladen). Verwenden Sie ein Messer oder einen Meißel, um die Rückseite der Uhr vorsichtig abzuziehen. Es besteht Verletzungsgefahr! Trennen Sie die Batteriekabel einzeln mit einer Schere ab oder schneiden Sie sie durch, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, damit sie nicht durchlöchert oder verformt wird – Gefahr des Auslaufens von Elektrolyt, Kurzschluss und Stromschlag! Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften und verwenden Sie eine Schutzausrüstung oder überlassen Sie die Arbeit einer Fachkraft!

Gebrauchte elektrische Geräte

Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende Stoffe enthalten! Nach dem Gebrauch muss es zur Wiederverwertung oder umweltfreundlichen Entsorgung bei einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung, wo sich eine solche Stelle befindet, oder geben Sie es direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen von ADART COMPUTERS s.r.o. ab.

Es ist verboten, das Produkt entgegen dieser Anleitung zu handhaben!

Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts Aligator Watch AMOLED, L61D, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:
www.aligator.cz



www.aligator.cz

Urheberrecht ©
ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34, CZ-Prag

Aligator Watch AMOLED

mit vielen nützlichen Funktionen im Angebot.

